



### Avant de commencer :

- S'assurer d'avoir un accès à Internet haut débit et un routeur (non inclus).
- Brancher le NVR au routeur à l'aide d'un câble Ethernet (pour plus de détails, consulter le guide de connexion rapide).
- Mettre à jour le micrologiciel du NVR et du logiciel client ou de l'application mobile.
- Noter qu'une vitesse de téléversement de 3 Mbps est requise pour la lecture à distance de fichiers visuels. Jusqu'à 3 dispositifs peuvent être connectés en même temps au système.

## 1 Trouver l'identifiant de périphérique

L'identification de périphérique (**Device ID**) est imprimée sur l'étiquette du panneau supérieur du NVR.



Enregistrer les renseignements ci-dessous :

**DEVICE ID:** \_\_\_\_\_



## 2

### Compatible avec les PC/Mac

- a** Télécharger et installer le logiciel client :
- **Utilisateurs PC :** Téléchargez et installez le Logiciel client pour PC en allant à [flir.com/security/pro](http://flir.com/security/pro).
  - **Utilisateurs Mac :** Téléchargez et installez le Logiciel client pour Mac en allant à [flir.com/security/pro](http://flir.com/security/pro). Double cliquez pour extraire le logiciel. Puis faites glisser le logiciel dans **Applications**.

**b** Une fois l'installation terminée, double cliquez sur l'icône **FLIR Cloud Client™** qui apparaît sur le bureau ou dans la liste des Applications.

**c** Connectez-vous au Logiciel client en utilisant le nom d'utilisateur du Logiciel client (par défaut : **admin**) et le mot de passe (par défaut : **admin**) puis cliquez sur **Login**.

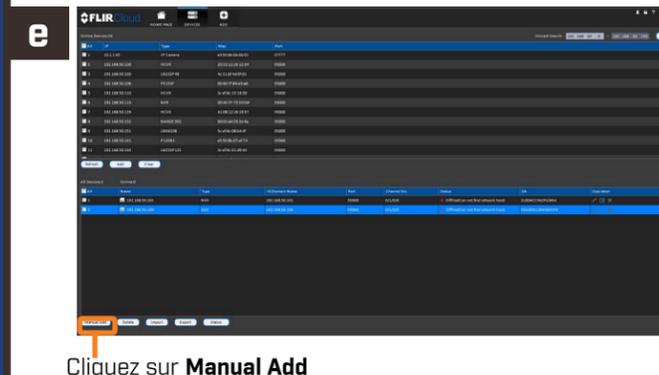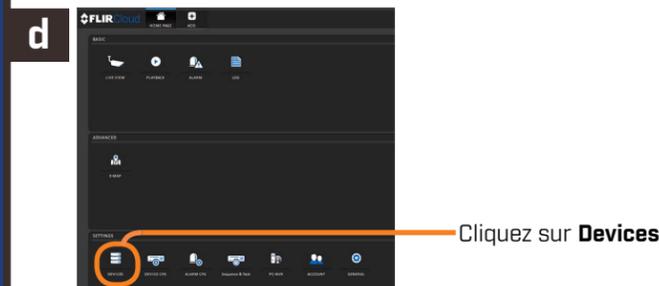

Cliquez sur **Manual Add**

**f** Entrer les informations suivantes :

- 1 **Nom de l'appareil :** Entrer un nom de votre choix pour votre système.
- 2 **Identifiant de périphérique :** Saisir manuellement l'identifiant de l'appareil qui apparaît sur l'étiquette du dispositif.
- 3 **Port client :** Entrez le Port client (par défaut : **35000**).
- 4 **Nom d'utilisateur :** Entrez le **Nom d'utilisateur du NVR** (par défaut : **admin**).
- 5 **Mot de passe :** Entrez votre nouveau mot de passe sécurisé indiqué dans le guide de connexion rapide.

#### EXEMPLE



Cliquez sur **Add**.

- g** Cliquez sur puis sur .
- h** Cliquez et faites glisser le **Default Group** vers la fenêtre d'affichage afin d'ouvrir vos caméras en visionnement en direct.



**REMARQUE:** Aucune configuration (ordinateur personnel ou MAC) n'est requise pour se connecter à un téléphone intelligent ou une tablette. Voir le verso pour connaître la configuration d'un téléphone intelligent ou d'une tablette.

### 3 Configuration du téléphone intelligent ou de la tablette

**a** Télécharger l'application gratuite **FLIR Cloud™** à partir de l'App Store ou de Google Play.



**b** Toucher l'icône **FLIR Cloud™** pour ouvrir l'application.

**c** Pour créer un nouveau compte, appuyer sur **Sign up** et entrer une adresse courriel et un mot de passe.



**e** Configurer les éléments suivants :

**1** Appuyer sur **Scan QR Code** et enligner le code QR sur le dessus du NVR en utilisant la caméra de votre iPad.



**OU** sous **Device ID**, saisir manuellement l'identifiant du dispositif qui apparaît sur l'étiquette du dispositif.


**2** **Name:** Entrer un nom de votre choix pour votre système.

**3** **Client Port:** Entrer le **Port client** (par défaut : **35000**).

**4** **Username:** Entrer le **nom d'utilisateur du NVR** (par défaut : **admin**).

**5** **Password:** Entrer le mot de passe sécurisé enregistré dans le guide de connexion rapide.

#### EXEMPLE

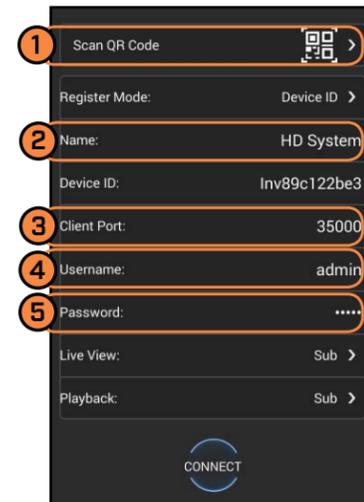

**f** Appuyer sur **Connect**.

**g** L'application s'ouvre en mode visualisation en direct et diffuse les vidéos de toutes les caméras qui sont connectées.

**Félicitations!** Il est maintenant possible de visionner la vidéo provenant des caméras sur le téléphone intelligent ou la tablette.

### Résolution de problèmes

En cas de problème de connexion, tenter les étapes suivantes :

- Redémarrer le NVR en débranchant l'adaptateur secteur puis en le reconnectant.
- S'assurer que le NVR est branché au routeur à l'aide d'un câble Ethernet et puis redémarrer le NVR.
- Vérifier le nom d'utilisateur, le mot de passe et le port client.
- S'assurer que le NVR possède la dernière version du micrologiciel.
- S'assurer que l'application mobile est à jour.

### Guide de référence rapide

**Informations d'accès par défaut :**

- Nom d'utilisateur par défaut : **admin**
- Mot de passe par défaut : **000000**

**Consulter l'étiquette sur le dessus du NVR pour connaître l'identifiant du périphérique.**

**Ports du système par défaut :**

- Port HTTP : **80**
- Port client : **35000**

**En cas de mot de passe oublié, communiquer avec l'équipe de soutien technique de FLIR.**

### Besoin d'aide?

Visitez notre site Web pour les mises à jour du logiciel et les manuels d'instructions complets



**1** Visitez le site [flir.com/security/pro](http://flir.com/security/pro)

**2** Rechercher le numéro de modèle du produit.

**3** Cliquer sur le produit en question dans les résultats de la recherche.

**4** Cliquer sur l'onglet **Downloads**

Les informations contenues dans ce document sont indiquées sous réserve de modifications sans préavis. Nos produits étant sans cesse améliorés, FLIR Systems, Inc. et ses filiales se réservent le droit de modifier la conception du produit, les spécifications et les prix sans préavis et sans aucune obligation. E80E © 2017 FLIR Systems, inc. Tous droits réservés.